Oregon
SCIENTIFIC

DS6639

Quick start guide
Guide de mise en marche rapide
Guía rápida

CE
086-003300-074

Oregon SCIENTIFIC

2.0 Mega-Pixel Slim Card-Sized Digital Camera (DS6639)
QUICK START GUIDE

ENGLISH

KEY FEATURES

FRONT VIEW

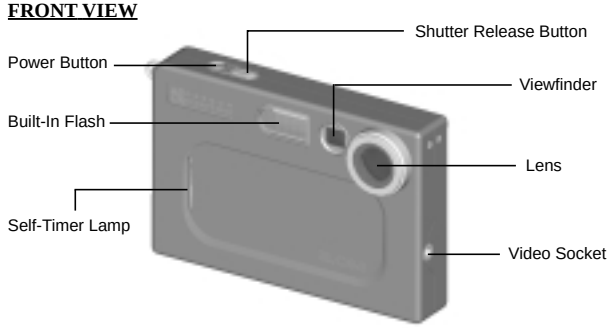

BACK VIEW

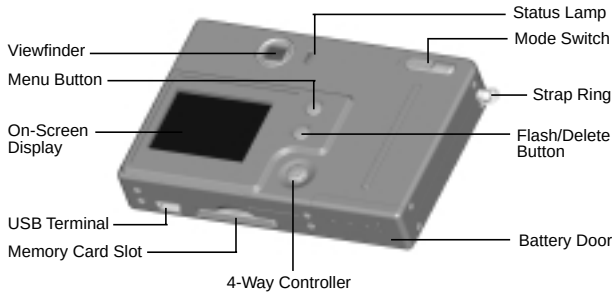

MODE SWITCH

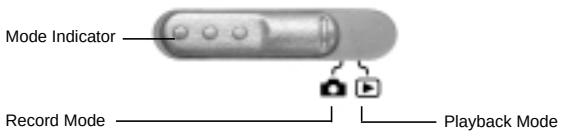

4-WAY CONTROLLER

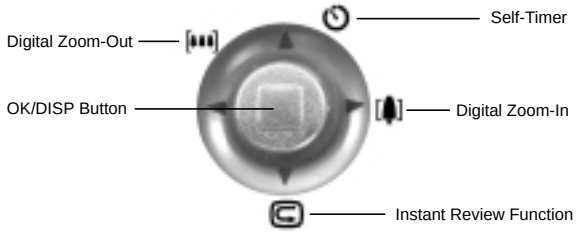

GETTING STARTED

Installing the Batteries

Your camera is shipped with two AAA-sized batteries. Insert the batteries as shown on the compartment lid.

NOTE You may damage your camera if the batteries are installed incorrectly.

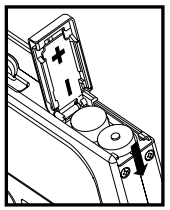

Attaching the Strap

1. Pass the short, thin loop of the strap through the camera's strap ring.

2. Pass the other end of the strap through the loop.

3. Tighten by pulling the loop.

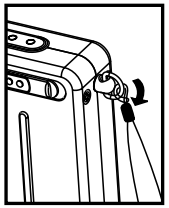

TIP: To maximize the performance of your camera and for greater battery life, use NiMH rechargeable type batteries. Please refer to the "Addendum" for more details.

SECURE DIGITAL (SD) AND MULTI-MEDIA CARD (MMC)

NOTE It is recommended that all memory cards are formatted using the Format option before using them with this digital camera. Memory cards formatted using other devices may be incompatible.

NOTE When the SD card is installed, all images and movies taken are automatically stored on the card. Images and movies in the internal memory cannot be accessed until the card is removed.

⚠ The SD card will not insert fully into the slot if it is facing the wrong way. Be careful not to apply undue force to the card.

Installing the SD / Multi-Media Card

1. Ture off the camera.

2. Slide the card into the slot until it clicks into position.

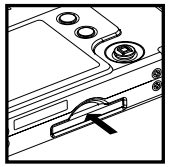

Removing the SD / Multi-Media Card

1. Ture off the camera.

2. Push on the card still lodged inside.

3. The card automatically ejects itself out of the slot.

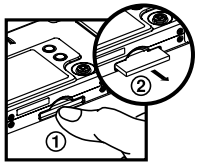

Connecting to PC

⚠ Please read and carefully follow the user manual for instructions on connecting the camera to your PC or macintosh.

BASIC PHOTOGRAPHY

QUICK START

Preparing the Camera

1. Slide the Mode Switch to Camera Mode.

2. Press and hold the Power button to turn the camera on.

3. Check the battery indicator, making sure there is enough power.

Icon	Description
	Adequate power remains
	Battery is running low
	Battery is running very low.
	Battery is exhausted.

4. Loop the strap over your wrist.

Holding the Camera

1. Hold the camera firmly.

2. Avoid blocking the lens and flash.

3. Do not move nor remain in motion while taking pictures.

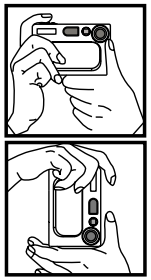

Taking Basic Pictures

1. Frame your subject in the viewfinder. You can also view the subject on the OSD.
2. Press the Shutter Release Button.
3. The image taken is displayed on the OSD for approximately a second (Auto Review).
4. Once the Auto Review has finished, you may proceed to take the next picture.

   NOTE When memory is full, no more images can be stored. The camera will beep and the words “Internal Memory Full” or “Memory Card Full” will appear on the LCD if you press the Shutter Release Button.

5. When you have finished taking your pictures, slide the Mode Switch to Off.

Selecting a Flash Mode

Inital Flash Settings

When you turn on your camera, the inital flash setting will vary depending on the level of your battery.

Battery Status	Initial Flash Setting
or	The flash setting is saved after your camera is switched off or the mode switch changes to another mode.
or	The inital flash setting is . However, you can manually set the flash to other settings.

Toggling Between Flash Modes

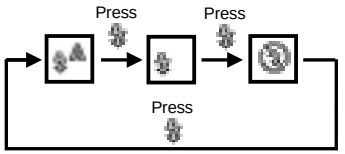

Flash Mode Options Table

Icon	Function	Description
	Auto	The flash may discharge automatically, depending on the light conditions.
	Flash On	The flash discharges regardless of lighting condition.
	Flash Off	The flash will not discharge.

Camera Mode On-Screen Display

Movie Mode On-Screen Display

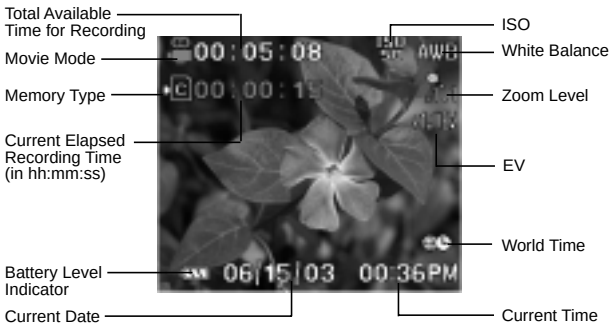

Image Playback Mode On-Screen Display

Movie Playback Mode On-Screen Display

Oregon SCIENTIFIC

Appareil Photo Numérique Carte Extra-plat 2.0 Millions de Pixel (DS6639)
GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE

FONCTIONS

FRANÇAIS

DEVANT

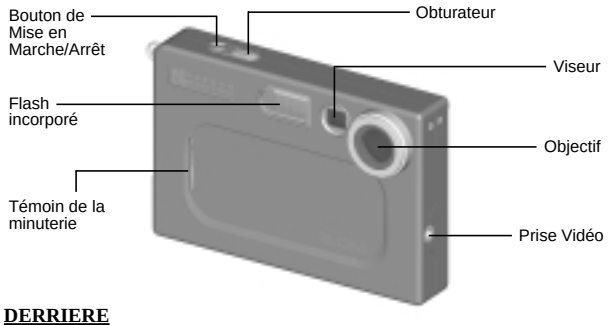

DERRIERE

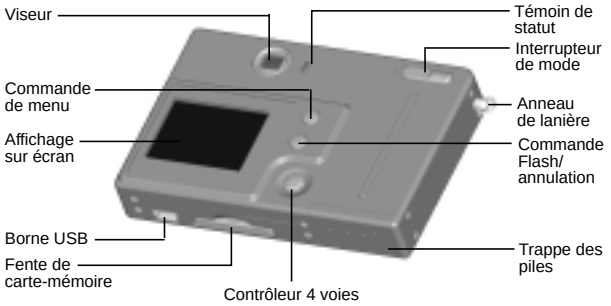

FRANÇAIS

INTERRUPTEUR DE MODE

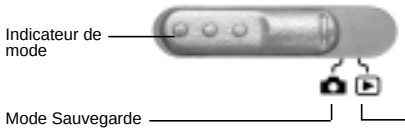

CONTROLEUR 4 VOIES

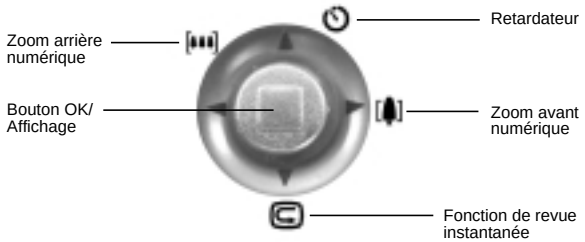

MISE EN MARCHE

Installer les piles

Votre appareil sort d'usine avec deux piles AAA/LR3. Installez les piles de la façon indiquée sur le couvercle du logement.

REMARQUE Vous risquez d'endommager votre appareil si les piles ne sont pas mises en place correctement

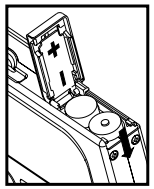

Attacher la lanière

1. Passez la petite boucle de la lanière dans l'anneau de l'appareil

2. Passez l'autre extrémité de la lanière dans la boucle

3. Serrez en tirant sur la boucle

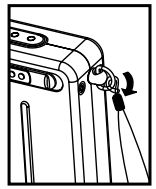

TIP: Pour optimiser les performances de votre appareil photo numérique et maximiser la durée des batteries nous vous conseillons l'emploi de piles rechargeables NiMH. De plus amples détails se trouvent dans une annexe au guide d'utilisateur.

CARTE SECURE DIGITAL (SD) ET MULTI-MEDIA (MMC)

REMARQUE Il est recommandé de formater toutes les cartes mémoire en utilisant l'option Format avant de les utiliser avec cet appareil numérique. Les cartes mémoire formatées avec d'autres systèmes peuvent être incompatibles.

REMARQUE Quand la carte SD est installée, toutes les images et les films pris sont automatiquement stockés sur la carte. Il est impossible d'accéder aux images et films de la mémoire interne tant que la carte est en place.

⚠ La carte SD ne peut entrer complètement dans la fente si elle est à l'envers. Ne forcez pas pour la mettre en place.

Installer la carte SD / Multi-Media

1. Mettez l'appareil hors tension.

2. Glissez la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'encastre avec un déclic

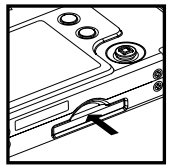

Retirer la carte SD / Multi-Media

1. Mettez l'appareil hors tension.

2. Appuyez sur la carte toujours en place.

3. La carte s'éjecte automatiquement de la fente

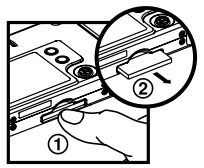

FRANÇAIS

Connexion au PC

⚠ Lire attentivement et suivre les instructions du mode d'emploi sur la façon de connecter l'appareil à un PC ou Macintosh.

PHOTOGRAPHIE DE BASE

FRANÇAIS

MISE EN MARCHE RAPIDE

Préparer l'appareil

1. Glissez l'interrupteur de mode sur le mode d'appareil photo.

2. Appuyer et tenir le bouton de Mise en marche pour allumer l'appareil photo.

3. Vérifiez le témoin des piles et assurez-vous qu'elles sont assez puissantes.

Icône	Description
	Il reste une puissance adéquate
	Les piles faiblissent
	les piles sont très faibles
	Les piles sont épuisées

4. Enroulez la lanière autour du poignet.

Tenir l'appareil

1. Tenez solidement l'appareil photo.

2. Evitez d'obstruer l'objectif et le flash.

3. Ne bougez pas et ne vous déplacez pas en prenant la photo

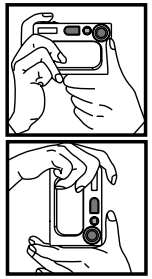

Prise de photos de base

1. Cadrez le sujet dans le viseur. Vous pouvez aussi voir le sujet sur l'écran.
2. Appuyez sur l'obturateur.
3. L'image prise est affichée sur l'écran pendant une seconde environ (Revue Auto).
4. Une fois que la Revue Auto est terminée, vous pouvez passer à la photo suivante.

   REMARQUE Lorsque la mémoire est pleine, aucune photo ne peut être stockée. L'appareil photo numérique sonnera et la phrase "mémoire interne pleine" ou "Carte mémoire pleine" apparaîtra à l'écran en pressant le bouton Shutter release

5. Quand vous avez terminé les prises de vue, glissez l'interrupteur de mode sur Off.

Sélectionner un mode de flash

Réglages initiaux du flash

Quand vous mettez votre appareil sous tension, le réglage initial du flash varie en fonction du niveau de la pile.

Statut de la pile	Réglage initial du flash
ou	Le réglage du flash est sauvegardé lorsque vous éteignez l'appareil-photo ou lorsque vous mettez le sélecteur de modes sur un autre mode.
ou	Le réglage initial du flash est . Cependant, vous pouvez régler manuellement le flash sur d'autres réglages.

FRANÇAIS

Alterner entre les modes de flash

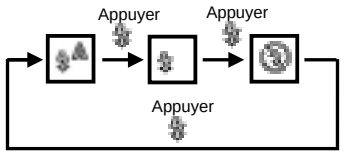

Tableau des options de mode de flash

Icône	Fonction	Description
	Auto	Le flash peut se décharger automatiquement en fonction des conditions de lumière
	Flash activé	Le flash se décharge quelles que soient les conditions de lumière.
	Flash annulé	Le flash ne se décharge pas.

Affichage sur-écran mode d'appareil photo

Affichage sur l'écran du mode de film

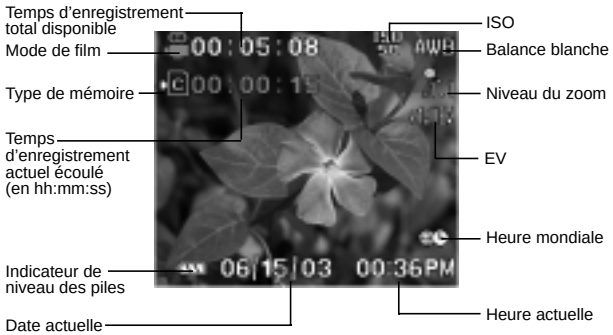

Affichage du mode de lecture des images

Affichage écran de mode de lecture de film

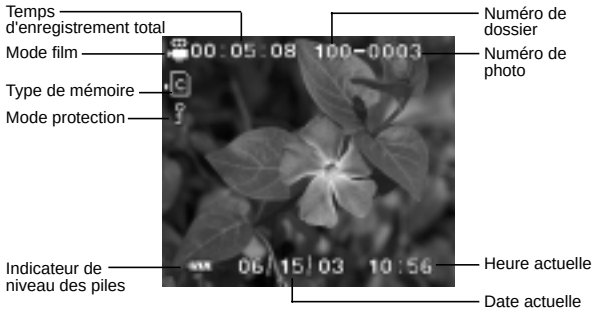

ESPAÑOL

Oregon SCIENTIFIC

Cámara Digital Ultradelgada DS6639 - 2,0 Megapíxeles
GUÍA RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VISTA FRONTAL

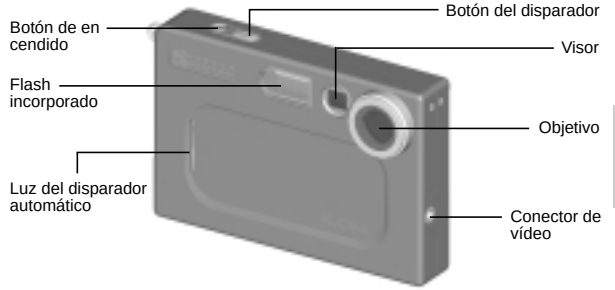

VISTA POSTERIOR

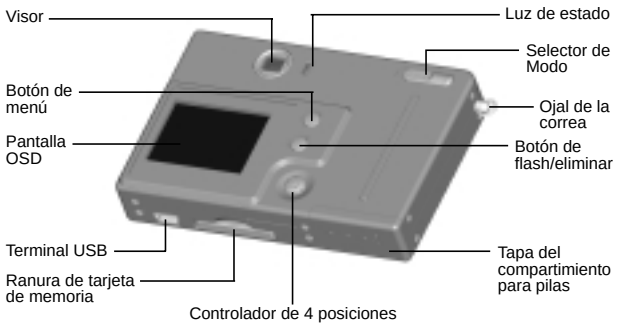

ESPAÑOL

SELECTOR DE MODO

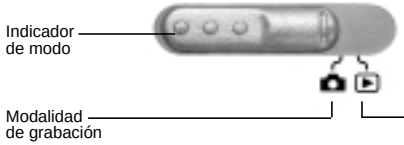

CONTROLADOR DE 4 POSICIONES

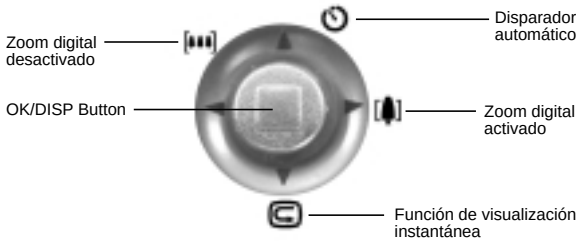

ESPAÑOL

MANEJO BÁSICO

Colocación de las pilas

Su cámara viene provista de dos pilas tipo AAA. Inserte las pilas en el compartimento, según se indica en la tapa del mismo.

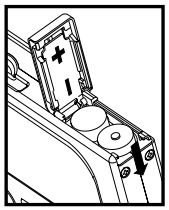

NOTA La cámara puede dañarse si las pilas están mal colocadas.

Colocación de la correa

1. Introduzca el lazo delgado y corto de la correa en el ojal para correa de su cámara

2. Entrelace el otro extremo de la correa

3. Ajuste tirando del lazo.

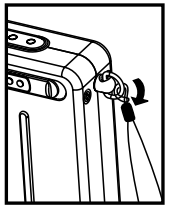

TRUCO: para maximizar el funcionamiento de su cámara y para alargar la duración de las baterías, utilice pilas recargables tipo NiMH. Por favor, lea la sección "Addendum" para ampliar esta información.

ESPAÑOL

TARJETAS SECURE DIGITAL (SD) Y MULTI-MEDIA (MMC)

NOTA Se recomienda que todas las tarjetas de memoria sean formateadas utilizando la opción Formatear antes de usarlas en esta cámara digital. Las tarjetas de memoria formateadas con otros dispositivos pueden ser incompatibles.

NOTA Cuando se instale una tarjeta SD, todas las imágenes y películas capturadas se guardarán automáticamente en la tarjeta. No se podrá acceder a las imágenes y películas guardadas en la memoria interna hasta que no se extraiga la tarjeta de memoria.

⚠ La tarjeta SD no se puede insertar por completo en la ranura si se coloca del lado equivocado. Tenga la precaución de no presionar la tarjeta en forma indebida.

Instalación de la tarjeta SD / Multi-Media

1. Coloque la cámara tal y como se muestra en la imágen

2. Deslice la tarjeta por la ranura hasta que calce con un clic en su posición

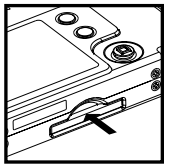

Extracción de la tarjeta SD / Multi-Media

1. Coloque la cámara tal y como se muestra en la imágen

2. Empuje hacia adentro la tarjeta aún colocada.

3. La tarjeta saldrá automáticamente de la ranura.

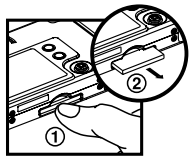

Instalación de la tarjeta CompactFlash

⚠ Conexión a PC: Se ruega leer y seguir atentamente las instrucciones del manual del usuario para conectar la cámara al PC o Macintosh.

FOTOGRAFÍAS BÁSICAS

GUÍA RÁPIDA

Preparación de la cámara

1. Coloque el Selector de Modo en el Modo Cámara.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido para activar la cámara.

3. Controle el indicador de batería y asegúrese de que haya carga suficiente.

Icon	Descripción
	La carga de las pilas es suficiente
	La carga de las pilas es baja
	La carga de las pilas es muy baja
	Las pilas están agotadas

4. Enlace la correa alrededor de su muñeca.

Cómo sostener la cámara

1. Sostenga la cámara firmemente.

2. Evite tapar el objetivo y el flash.

3. No se mueva ni permanezca en movimiento mientras toma sus fotografías.

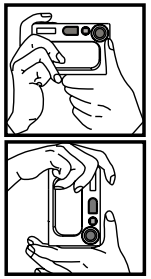

Cómo tomar fotografías básicas

1. Encuadre al sujeto en el visor. También podrá visualizar al sujeto en la pantalla OSD.
2. Pulse el botón del disparador.
3. La imagen capturada aparecerá en la pantalla OSD durante un segundo aproximadamente (visualización automática).
4. Una vez finalizada la visualización automática, usted podrá tomar la siguiente fotografía.

   NOTA Cuando la memoria esté llena no se podrán almacenar más fotos. La cámara emitirá un sonido “beep” y en la pantalla LCD aparecerá “Inter nal Memory Full” o “ Memory Card Full”, si usted presiona el botón de disparo.

5. Cuando haya finalizado de tomar sus fotografías coloque el Selector de Modo en Off.

ESPAÑOL

Selección de Modo de Flash

Configuración inicial del Flash

Al encender su cámara, la configuración inicial del flash variará según el nivel de carga de las pilas.

Nivel de carga de las pilas	Configuración inicial del flash
o	La configuración para el flash quedará almacenada después de apagar la cámara o de cambiar de Modos de Flash.
o	La configuración inicial del flash es . Sin embargo, usted podrá modificarla manualmente.

Desplazamiento entre los Modos de Flash

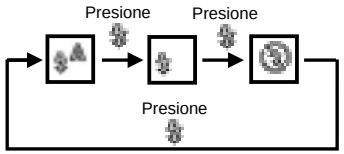

Tabla de opciones de Modos de Flash

Ícono	Función	Descripción
	Auto	El flash se activará automáticamente, según las condiciones de luz.
	Flash On	El flash se activará independientemente de las condiciones de luz.
	Flash Off	El flash no se activará.

ESPAÑOL

Exhibición del Modo Cámara en la pantalla OSD

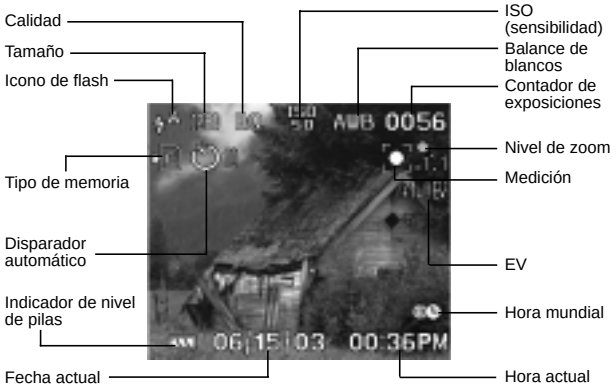

Exhibición en Pantalla del Modo Vídeo

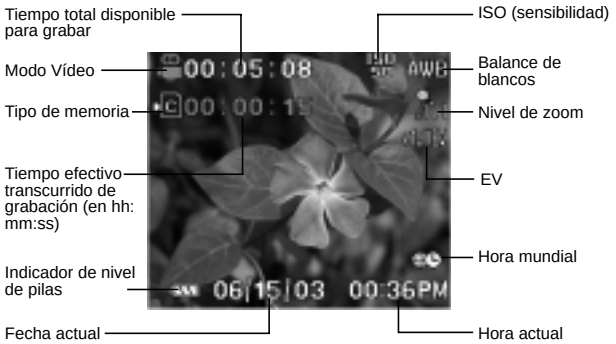

ESPAÑOL

Exhibición del Modo Reproducción de Imágenes en la pantalla OSD

Reproducción de Vídeos en la Pantalla OSD

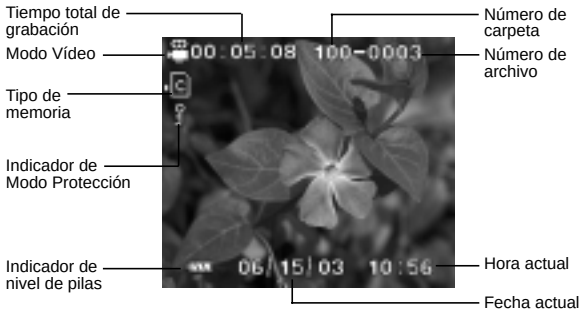

ESPAÑOL